

Demontage- und Montagehinweise für einfachwirkende Gleitringdichtung KSB: Typ B


Demontage:

Sechskantmuttern 920.02 abschrauben, Dichtungsdeckel 471.01 bis an den Spritzring 507.01 zurückschieben und Gehäusedeckel 161 abnehmen.

Komplette rotierende Gleitringdichtung mit Wellenschutzhülse 524.01 und Dichtring 411.32 von der Welle ziehen.

Gewindestifte 904.54 lösen und rotierende Einheit der Gleitringdichtung von der Wellenschutzhülse 524.01 schieben.

Dichtungsdeckel 471.01 mit Dichtring 411.15 und Spritzring 507.01 von der Welle abnehmen. Gegenring 475.55 mit Profildichtring 410.55 aus Dichtungsdeckel 471.01 ausbauen.

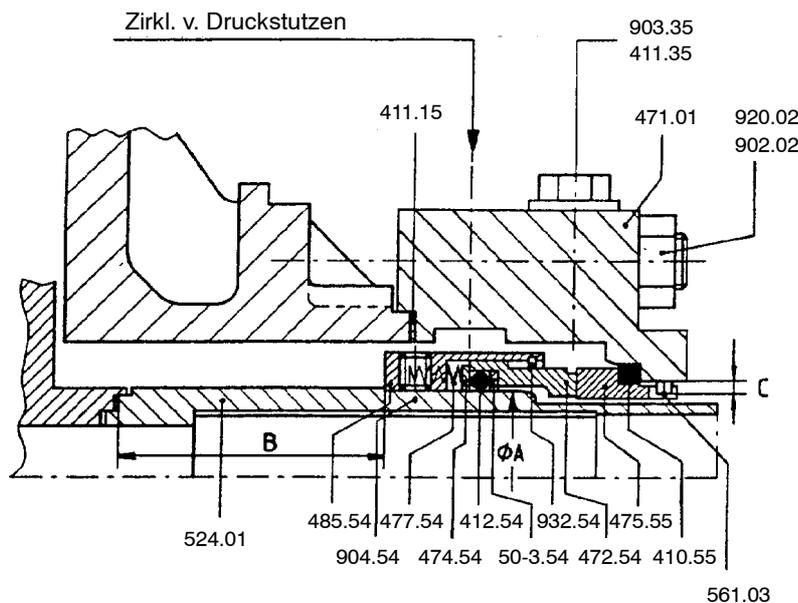

410.55	Profildichtring
412.54	O-Ring
472.54	Gleitring
474.54	Druckring
475.55	Gegenring
477.54	Feder
485.54	Mitnehmer
50-3.54	Stützring
524.01	Wellenschutzhülse
561.03	Kerbstift
904.54	Gewindestift
932.54	Sicherungsring

P 08	95	79,0	5,5
P 06	75	79,0	5,5
P 05	65	75,8	5,5
P 04	53	69,3	5,0
P 03	43	60,8	4,5
P 02	33	55,8	3,5
Lagertr.	A	B	C
	(mm)	(mm)	(mm)

Montage:

Den Einbau der Gleitringdichtung vorzugsweise bei vertikal angeordneter Welle vornehmen. Grundsätzlich ist bei der Montage einer Gleitringdichtung folgendes zu beachten:

Für die einwandfreie Funktion der Gleitringdichtung sind bei der Montage äußerste Sauberkeit und größte Sorgfalt von höchster Wichtigkeit. Gleitflächen nicht beschädigen. Evtl. vorhandener Berührungsschutz der Gleitflächen darf erst unmittelbar vor der Montage entfernt werden.

Die Oberfläche der Wellenschutzhülse 524.01 muss einwandfrei sauber und glatt, die Montagekante (Schräge am Wellenschutzhülsenende) angefasst sein. Beim Aufschieben der rotierenden Einheit auf die Wellenschutzhülse ist durch geeignete Maßnahmen eine Beschädigung der Wellenschutzhülsenoberfläche zu vermeiden. Während des Aufschiebens darf die rotierende Einheit nicht gedreht werden.

Vor Montage der Wellenschutzhülse 524.01 Schiebeseit auf der Welle 210 prüfen. Rotierende Einheit der Gleitringdichtung bis zum Anschlag auf die Wellenschutzhülse aufschieben und mit Gewindestifte 904.54 befestigen.

Achtung

Kontrollmaß "B" überprüfen. Dies muss sich automatisch ergeben, wenn die rotierende Einheit bis zum Anschlag auf die Wellenschutzhülse 524.01 aufgeschoben wurde.

Dichtungsdeckel 471.01 mit Kerbstift 561.03 (auf Kontrollmaß "C" achten), Gegenring 475.55 und Profildichtring 410.55 komplettieren.

Achtung

Nach Einsatz des Gegenringes ist die Planparallelität mit dem Dichtungsdeckel zu prüfen (max. zulässige Abweichung 0,02 mm).

Vormontierten Dichtungsdeckel 471.01 mittels Stiftschrauben 902.02 und Muttern 920.02 so am Gehäusedeckel 161 befestigen, dass die Anschlussbohrungen für die Zirkulationsleitung in der oberen Hälfte liegt. Komplet montierten Gehäusedeckel 161 vorsichtig über die Welle schieben und in die Lagerträgerlaterne 344 einsetzen.

Vormontierte Wellenschutzhülse 524.01 mit rotierender Einheit der Gleitringdichtung vorsichtig über die Welle in den Dichtungsraum schieben, bis die Wirkung der Feder 477.54 der Gleitringdichtung spürbar wird. Die weitere Montage gemäß Pumpen-Betriebsvorschrift fortführen.

