


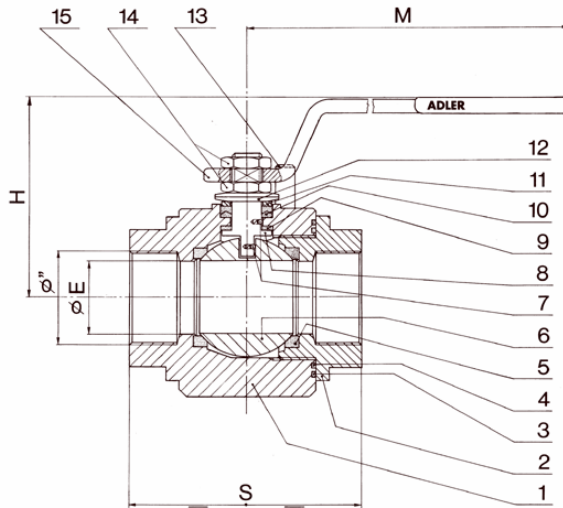

PALLOVENTTIILIT - HUOLTO-OHJE

Adler FP2-FR2-FS2

Adler-palloventtiilit toimitetaan valmiiksi koottuina ja testattuina. Normaleissa käyttöolosuhteissa huolto käsittää vain pallo- pesä- ja karatiivisteiden vaihdon.

Kuluneiden tiivisteiden vaihto tehdään seuraavasti (kaikki viitenumerot luettelon mukaan):

- A) Aseta pallo (pos. 6) auki-asentoon.
 - B) Ruuvaa auki vastapesä (pos. 6).
 - C) Aseta pallo kiinni-asentoon ja poista se rungosta.
 - D) Kierrä auki mutteri (pos. 14), poista kahva (pos. 15), kierrä auki pohjamutteri, poista jousilevyt (pos. 12), puristusholkki (pos. 11), poista rungon sisäpuolelta kara (pos. 8). Karaan on asennettu tiiviste (pos. 9), poista tiivisteet (pos. 10).
 - E) Vaihda tarvittaessa pallotiivisteet (pos. 5), jotka on asennettu venttiilirunkoon (pos. 1) ja vastapesään, vaihda tiiviste (pos. 9), aseta kara rungolle, vaihda tiivisteet (pos. 10), asenna pallo (vaihda, jos viallinen tai naarmuuntunut), vaihda tiiviste (pos. 4), kierrä vastapesä paikalleen pallo kiinni-asennossa. Aseta karalle puristusholkki (pos. 11), jousilevyt (pos. 12), mutteri (pos. 14), kahva (pos. 15).
- Avaa ja sulje venttiili 2-3 kertaa varmistaaksesi moitteeton liike.

Adler S.p.A. ei ole vastuussa huonosta toiminnasta, jos se johtuu väärästä käytöstä tai huollosta.

